HONDA **MANUAL DE INSTALAÇÃO** MAIO/2014

AEROFÓLIO	***FIT***

VISTA GERAL

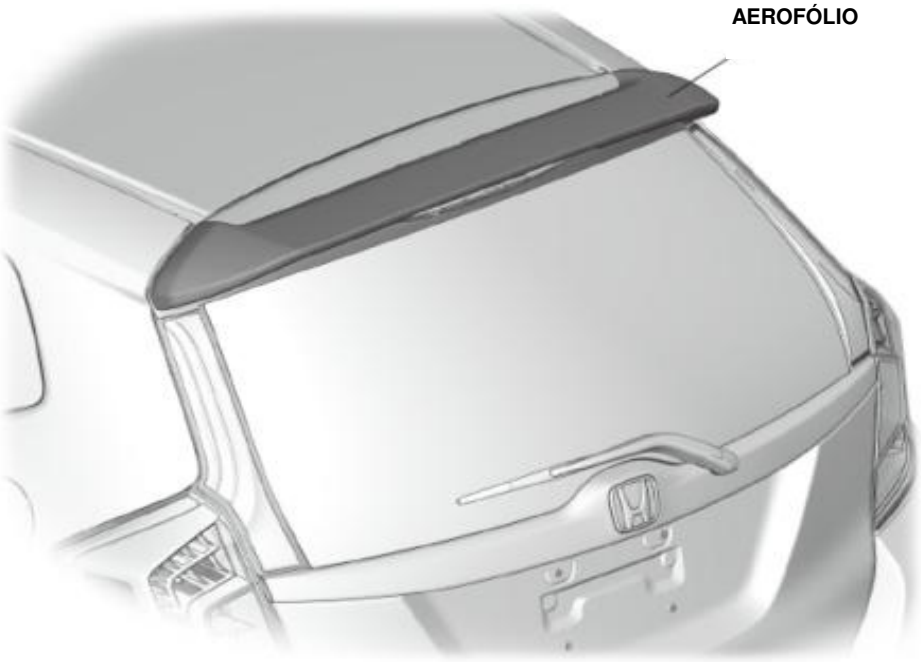

PARA SUA SEGURANÇA (Leia Cuidadosamente)
Mensagem dos Símbolos
● Os símbolos advertem sobre um possível risco e explica como evitá-los. Ainda dá alguns conselhos.

⚠ PERIGO	Poderá causar sérios danos ou se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.
⚠ ADVERTÊNCIA	Você poderá se ferir gravemente, caso não siga essas instruções.
⚠ CUIDADO	Você pode se ferir, caso não siga essas instruções.
OBSERVAÇÃO	Dá conselhos para evitar danos ao produto Dá informações úteis ou instruções de como utilizar o produto
⃠	Indica ações proibidas.

Introdução dos Ícones

- Os ícones indicam a posição de trabalho e a visão do operador.

O local no veículo

 O local no painel de instrumentos

- Os ícones abaixo indicam os utensílios necessários para segurança durante o trabalho.

Use óculos de proteção

Use luvas adequadas.

Trabalhe com um assistente.

Coloque a peça sobre um papelão.

Remova todas as rebarbas.

Use tinta para retoque e seque.

Guarde as peças e entregue-as ao cliente. Não use.

Pressione com firmeza.

Aperte no torque especificado.

Trabalhe perpendicularmente.

Limpe com desengraxante.

Segurança: Geral

- Observe todas as notas de segurança e precauções descritas no Manual de Serviços, além daquelas descritas neste Manual de Instalação. Tenha muito cuidado quanto à sua segurança e principalmente a de outras pessoas.
- Tome cuidado para não danificar o veículo e as peças.

Segurança: Para o acessório

- Use sempre as peças e ferramentas especificadas no Manual de Instalação.
- Não realize a instalação do acessório em local onde incida luz solar direta ou exista poeira.
- Instale sempre este acessório em local com temperatura ambiente de 15ºC ou superior.
- Aqueça a superfície de contato se a temperatura ambiente for inferior a 15ºC.
- Fixe o acessório pressionando firmemente com a palma da mão. Tome cuidado para não danificar o acessório e as peças do veículo.
- Coloque cuidadosamente a fita dupla face na posição adequada. Uma vez que encoste na superfície, não tente descolar ou recolocar. Se tentar movê-lo após encostar na superfície, danificará a peça.
- Não lave o veículo nem o umedeça por 24horas para permitir a cura total do adesivo.

LISTA DE PEÇAS

AEROFÓLIO

COBERTURA

ESPUMA

CLIPES (2)

PORCA ESPECIAL

GABARITO

PARAFUSO 6x20mm

PARAFUSO 6x25mm

BORRACHA

FERRAMENTAS E MATERIAIS SOLICITADOS

- Chave Philips
- Punção
- Desengraxante
- Chave de boca 14mm
- Brocas de 3, 6, 8.5 e 11mm
- Caneta hidrográfica
- Tinta para retoque
- Furadeira
- Régua
- Fita Crepe
- Flanela
- Lima
- Óculos de proteção

INSTALAÇÃO

Como utilizar o desengraxante

- Utilize desengraxante em uma flanela, limpar as áreas onde o acessório será instalado.

NOTA
• Sempre utilize desengraxante. • Não aplique no acessório diretamente. • Seque completamente a região antes de instalar as peças.

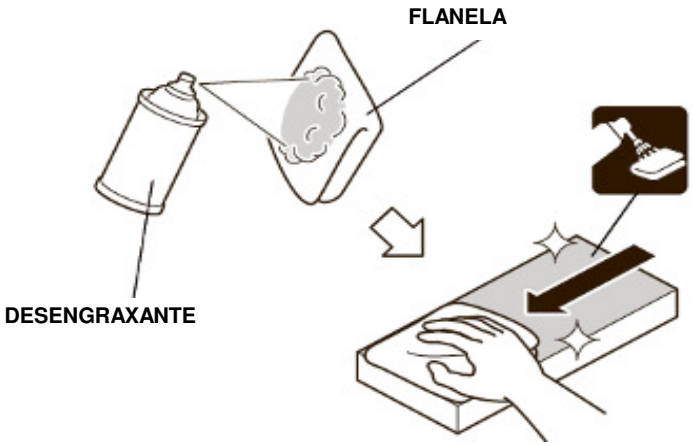

Pintando o aerofólio

1. Colar a fita crepe.

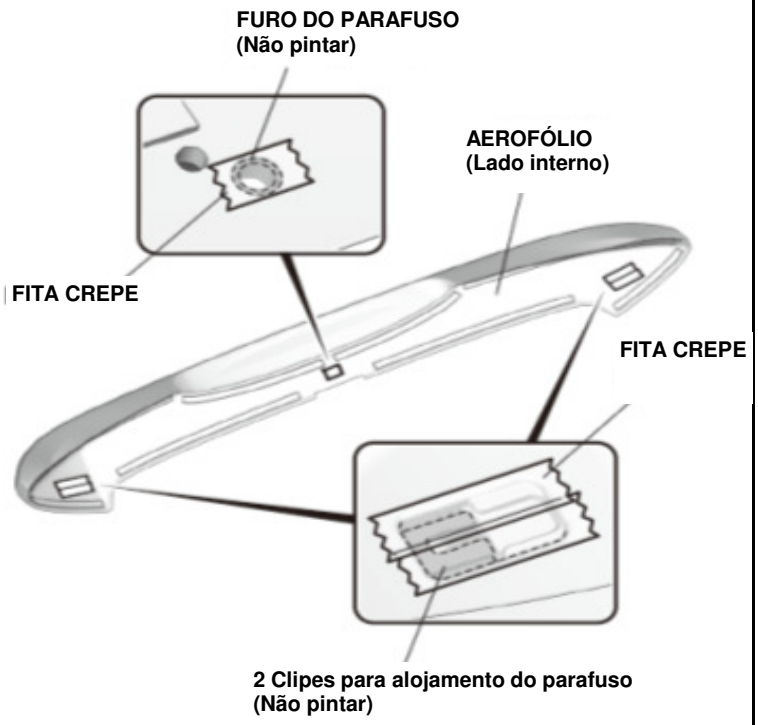

2. Colar a fita crepe.

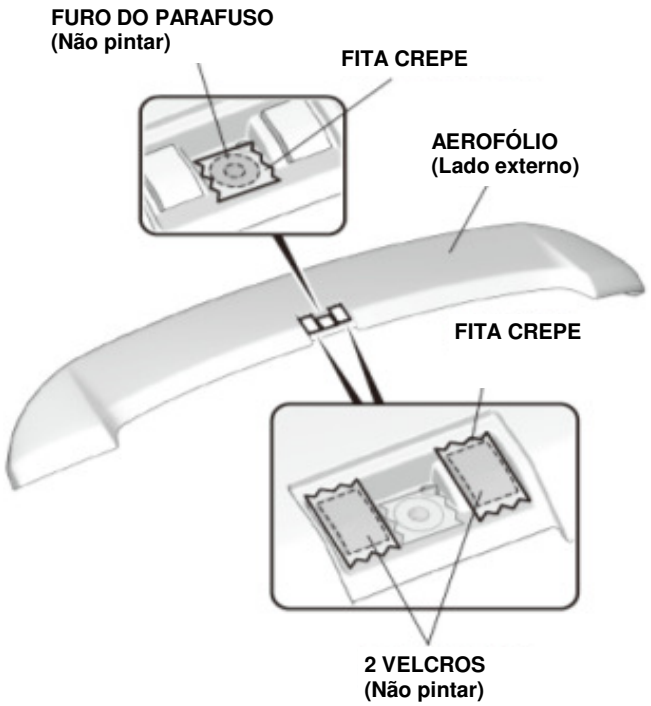

3. Colar a fita crepe.

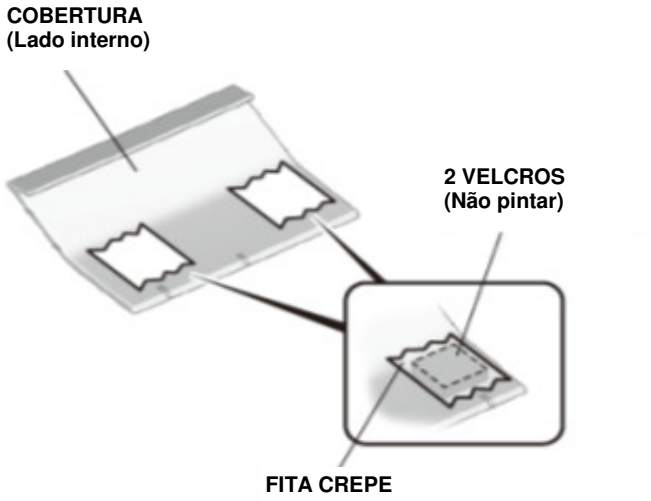

4. Pinte o aerofólio.

NOTA
• Seque totalmente. • Certifique-se de não cobrir os furos do aerofólio com tinta.

5. Remova a fita crepe.

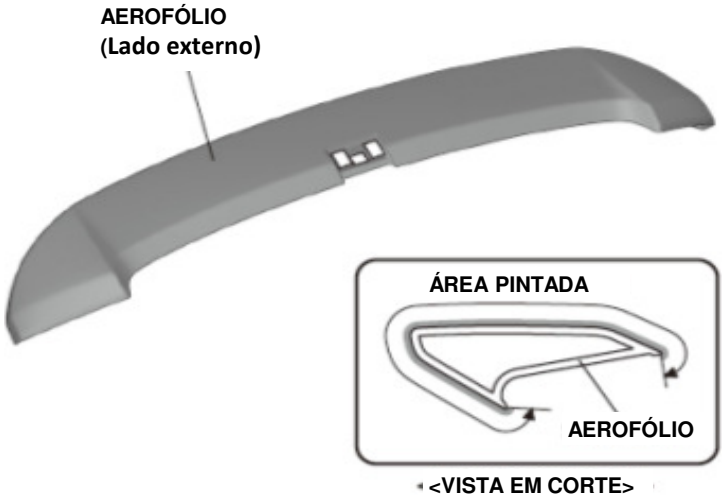

<VISTA EM CORTE>

6. Pinte a cobertura.

NOTA
• Seque totalmente.

7. Remova a fita crepe.

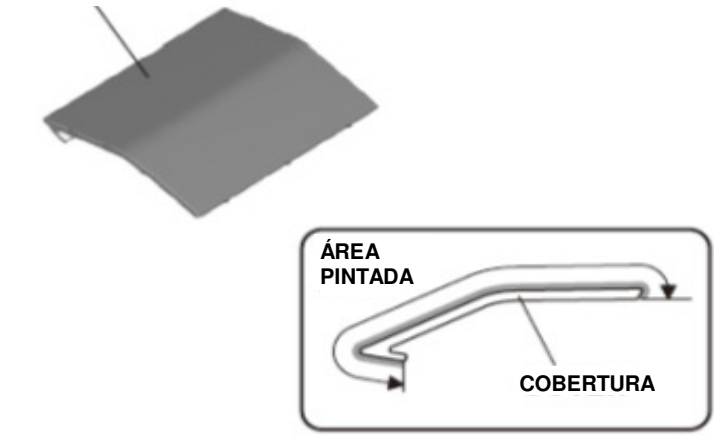

<VISTA EM CORTE>

8. Instale a borracha.

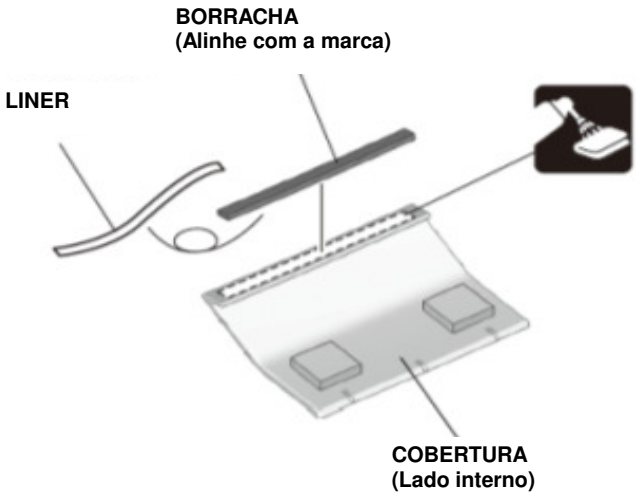

Instalando o Aerofólio

9. Cole o gabarito.



Alinhe com o canto da superfície curva.

10. Marque a tampa traseira.
11. Remova o gabarito.

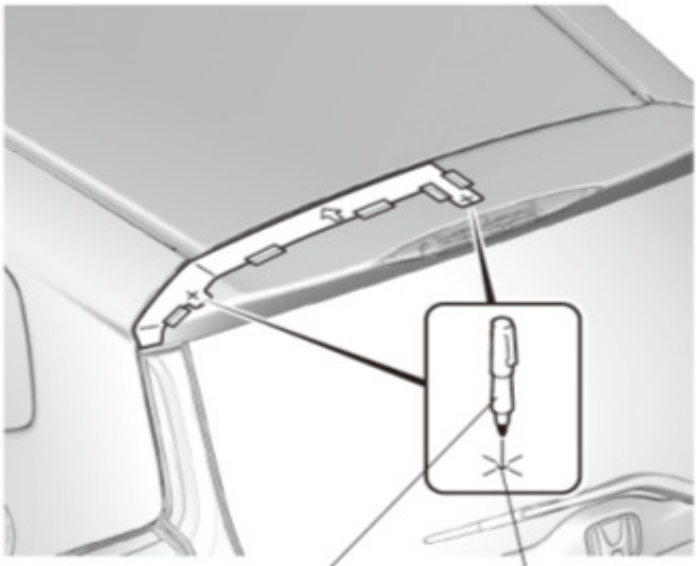

CANETA

2 MARCAS

12. Vire o gabarito.
13. Cole o gabarito.

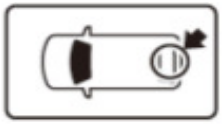

Alinhe com o canto da superfície curva.

GABARITO

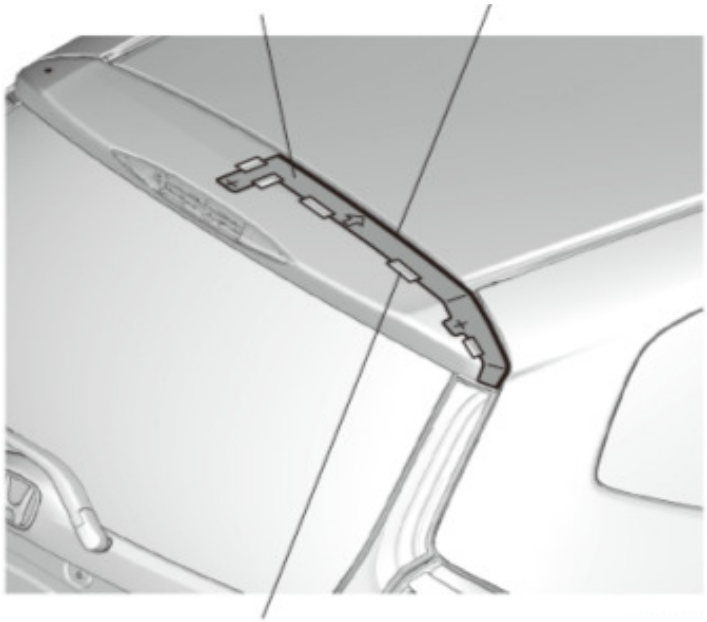

FITA CREPE

14. Marque a tampa traseira.
15. Remova o gabarito.

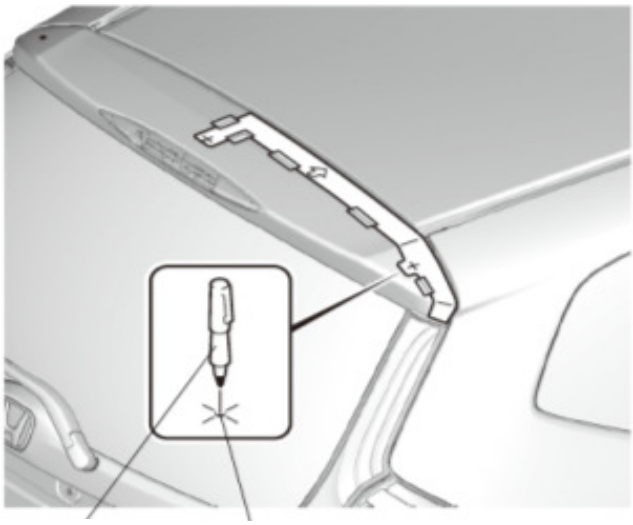

CANETA **MARCA**

16. Cole as fitas.



MONTAGEM DA LUZ DE FREIO

FITAS (Para evitar a entrada de rebarbas)

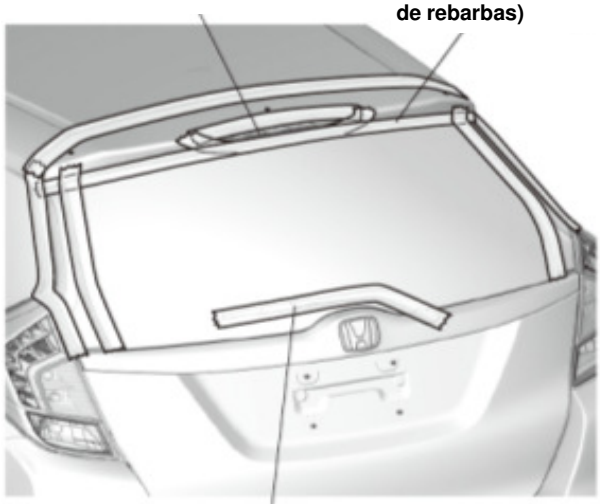

LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO

17. Marque a tampa traseira.

NOTA
• Não usar força em excesso.

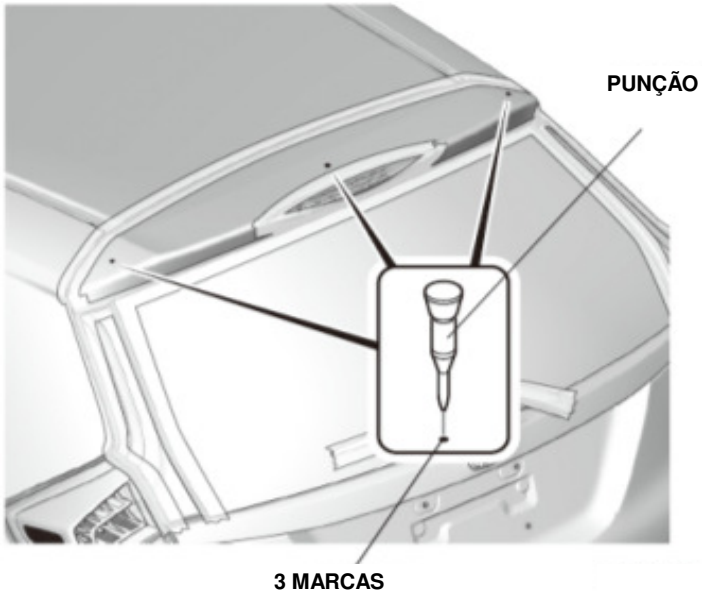

18. Fure a tampa traseira.

NOTA
• Tenha cuidado para não danificar o chicote do veículo.

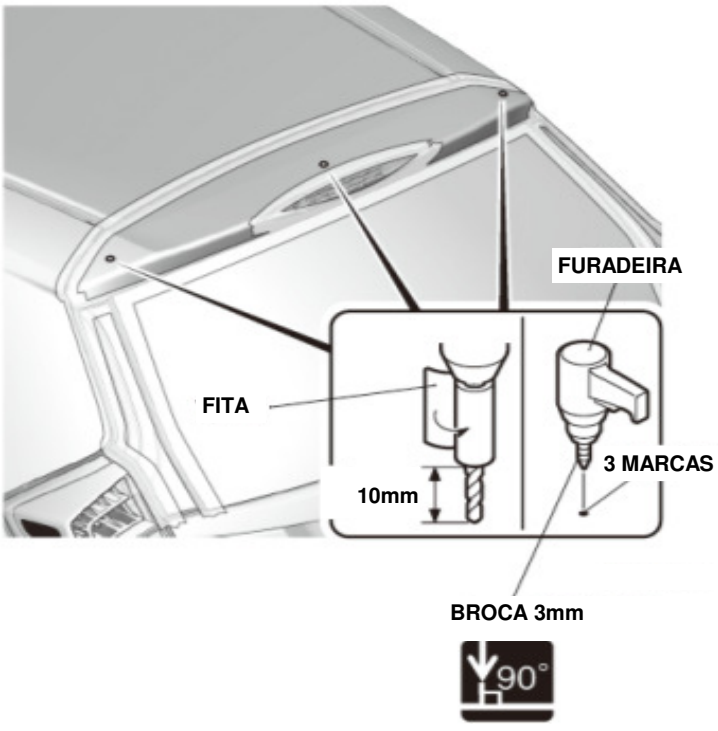

19. Cole a fita crepe.

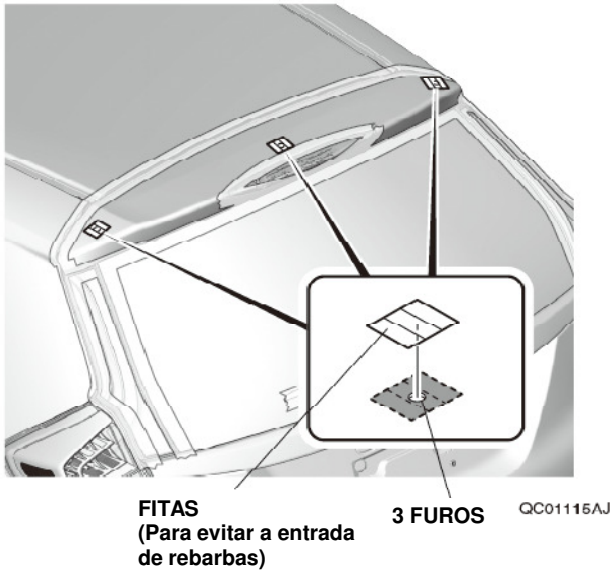

20. Fure a tampa traseira.

NOTA
• Tenha cuidado para não danificar o chicote do veículo.

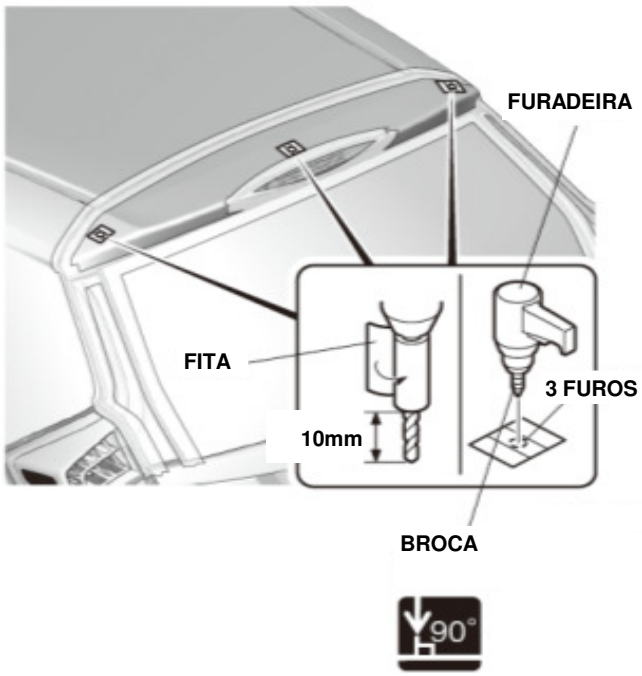

21. Fure a tampa traseira.

NOTA
• Certifique-se de furar na posição correta. • Cuidado para não danificar o chicote do veículo.

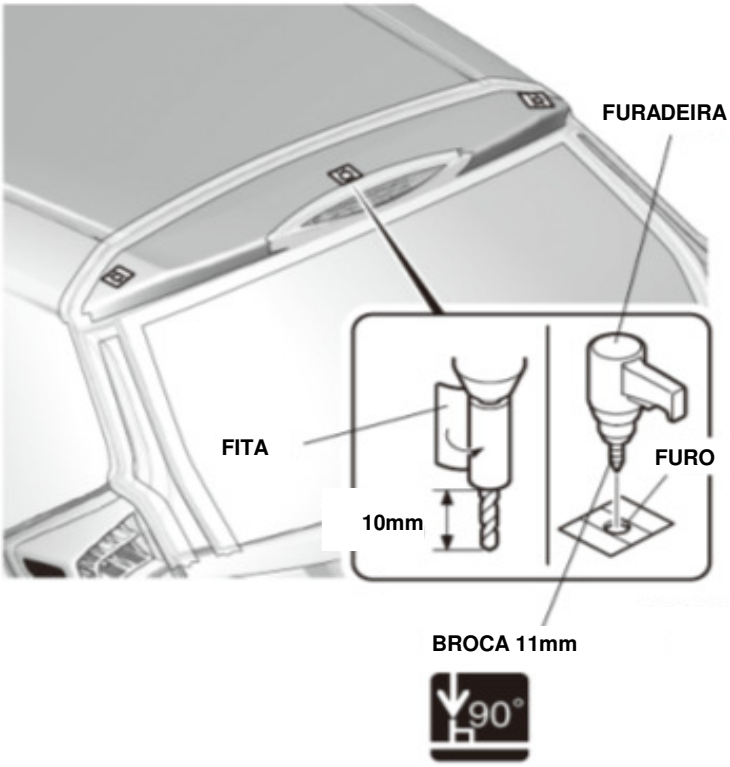

22. Remova as fitas.

23. Instale a porca especial.

NOTA
• Não aperte excessivamente a porca. • Aperte a porca até seu aperto total.

24. Remova o parafuso 6 x 25mm.

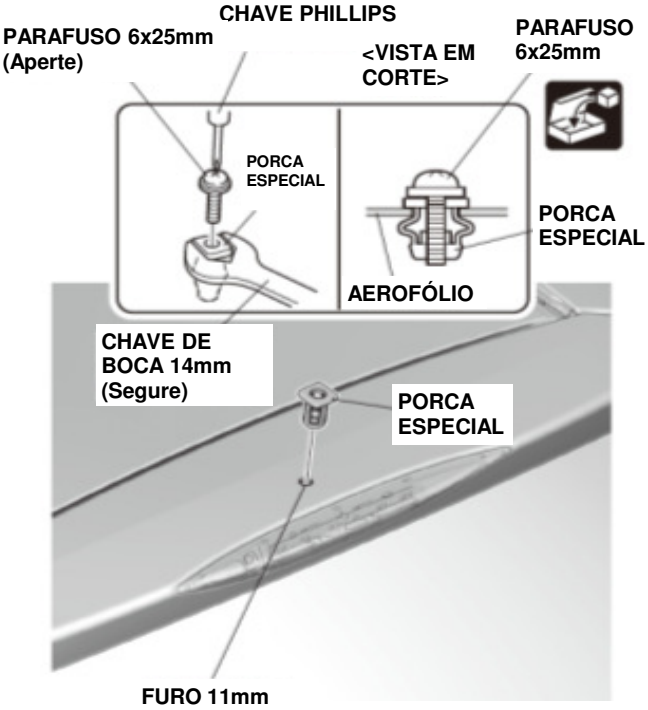

25. Limpe a tampa traseira.

26. Cole a espuma.

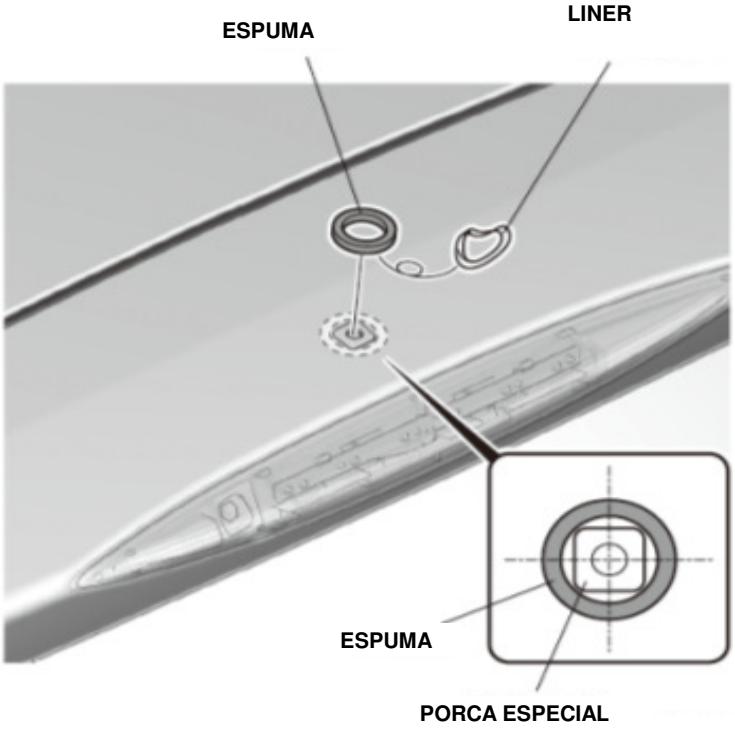

27. Instale o clipe.

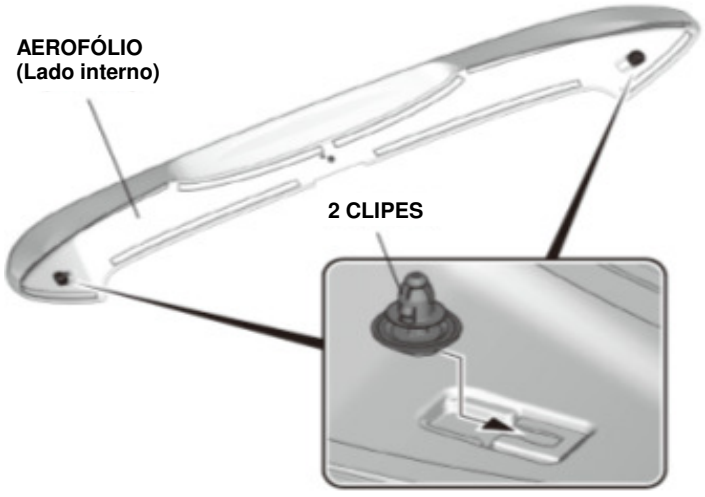

28. Temporariamente cole o liner na peça.
29. Remova o liner.

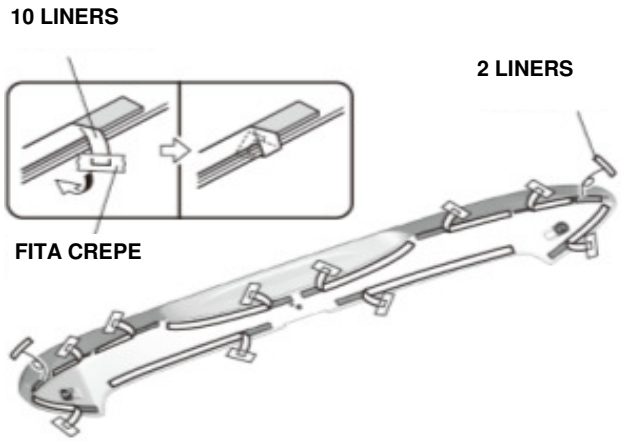

30. Instale o aerofólio.

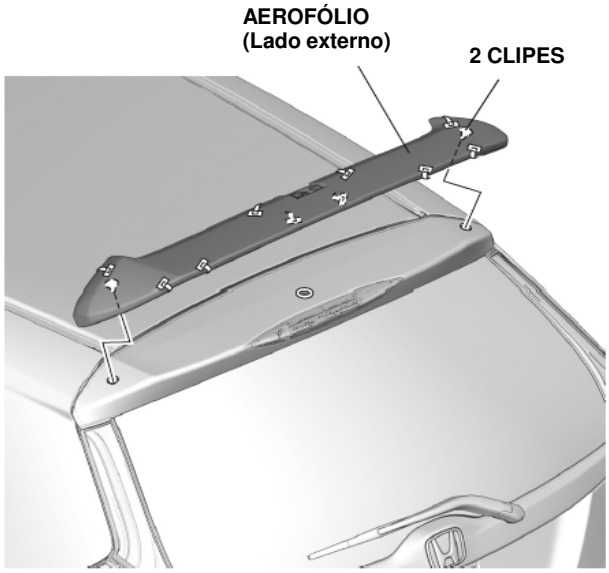

QCD0406AJ

31. Pressione o aerofólio.

32. Prenda o aerofólio.

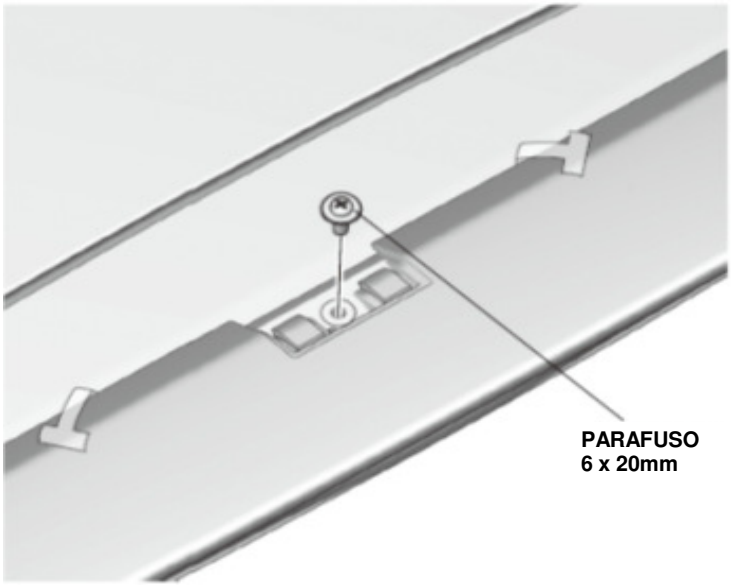

33. Pressione o aerofólio.

NOTA
• Pressione firmemente o aerofólio enquanto verifica se existe folgas e se está alinhado.

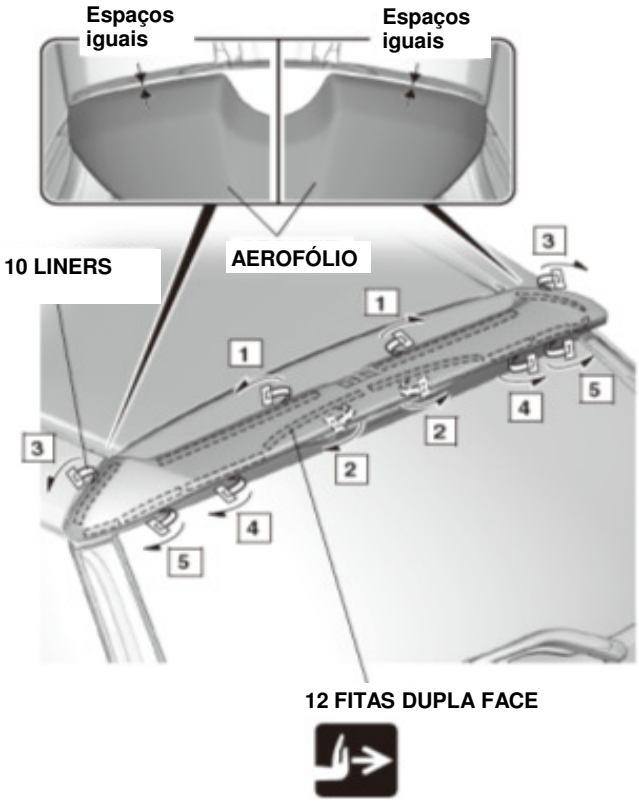

34. Instale a cobertura.

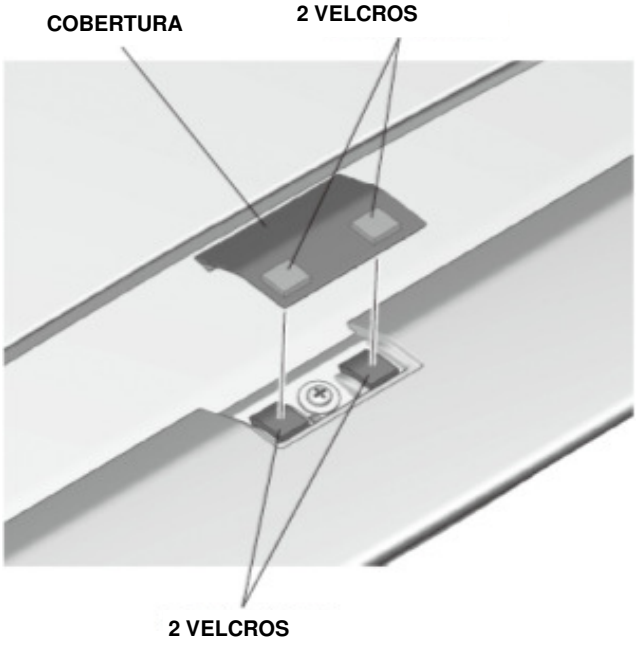

Verifique após a instalação

35. Verifique se todas as peças estão instaladas corretamente.